

# Juniper Networks SRX・EXシリーズ 機器停止手順のご案内

平成23年4月  
ノックス株式会社  
ネットワーク技術部

## 【コマンドによる停止方法(SRXシリーズ&amp;EXシリーズ)】

- CLIを立ち上げ、オペレーショナルモードより  
  "request system halt"と入力します
- "yes"と入力し、halt処理を実行します

```
root>  
root> request system halt  
Halt the system ? [yes,no] (no) yes  
Shutdown NOW!  
[pid 1125]  
root>  
*** FINAL System shutdown message from root@ ***  
System going down IMMEDIATELY
```

“request system halt”と入力します

“yes”を入力します

- “ Please press any key to reboot ”というメッセージが表示されたら電源ケーブルを抜線します

```
Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru_mem' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...
Syncing disks, vnodes remaining...0 0 0 done

syncing disks... All buffers synced.
Uptime: 4m49s

The operating system has halted.
Please press any key to reboot.
```

このメッセージが表示されたら電源ケーブルを抜線します

## 【電源ボタンによる停止方法(SRXシリーズ)】

- 機器前面にある電源ボタンを押してください
- コンソール上に以下の出力が表示されたら電源ケーブルを抜線してください

```
Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlr_u_mem' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...
Syncing disks, vnodes remaining...0 0 0 done

syncing disks... All buffers synced.
Uptime: 4m16s
The operating system has halted.
Turning the system power off.
```

このメッセージが表示されたら電源ケーブルを抜線します

## 【参考:SRXシリーズの電源ボタンの位置】

「SRX100B/SRX100H」



電源ボタン

「SRX220H/SRX220H-POE」



電源ボタン

「SRX210B/SRX210H/SRX210H-POE」



電源ボタン

「SRX240B/SRX240H/SRX240H-POE」



電源ボタン

## 【参考:SRXシリーズの電源ボタンの位置】

「SRX650-BASE-SRE6-645AP」



電源ボタン

「SRX3400BASE-AC」



電源ボタン

「SRX1400BASE-XGE-AC」



電源ボタン

「SRX3600BASE-AC」




電源ボタン

SRX5000シリーズには電源ボタンはありません。

## 【電源ボタンによる停止方法(EXシリーズ)】

- EXシリーズ(EX3200以上のモデル)は前面のLCDボタンを操作することで機器を停止することが可能です

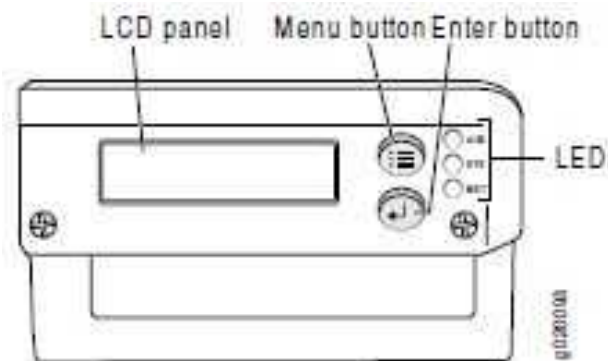

1. Menuボタンを押して、LCDパネル上に「MAINTENANCE MENU」と表示されたら、Enterボタンを押します
2. LCDパネル上に「SYSTEM HALT? Y:EnterN:Menu」と表示されたら、Enterボタンを押します
3. LCDパネル上に「CONFIRM HALT? Y:EnterN:Menu」と表示されたら、Enterボタンを押します
4. LCDパネル上に「SYSTEM HALT HALTING...」と表示され、機器内部でHALT処理が実行されるので、1分ほどおいた後、背面の電源ケーブルを抜いて、電源を落とします